

---

**CZ** Návod

Testováno dle **DIN EN 15918:2017 / 6.15.2.1**



/exXtra save

**DOGY**  
components

# Pevná osa DOGY Components by RadoXX pro připojení vozíku za kolo



## KE SPRÁVNÉ INSTALACI BUDETE POTŘEBOVAT



Momentový klíč s vnitř. Šestihranem vel.5



Klíč vel. 17



Mazivo

## PŘÍPRAVA INSTALACE


1. Demontujte originální osu zadního kola.
2. Porovnejte původní osu z kola s osou **RadoXX**
  - a. Závity obou os, které: **musí mít totožné stoupání.**

Přiložením obou os k sobě ověřte stoupání závitu. Pokud nemají osy stejné stoupání závitu, dojde k nevratnému poškození závitu rámu kola.

Závit osy Radoxx **musí být stejně dlouhý nebo delší.**



- b. **Osy musí být stejně dlouhé.** Pokud nejsou, upravte délku osy přiloženými podložkami. Použijte takové podložky, aby **odpovídal tvar dosedací plochy na rám a délka** (+/- 1mm) od hrany dosedací plochy na poslední závit.

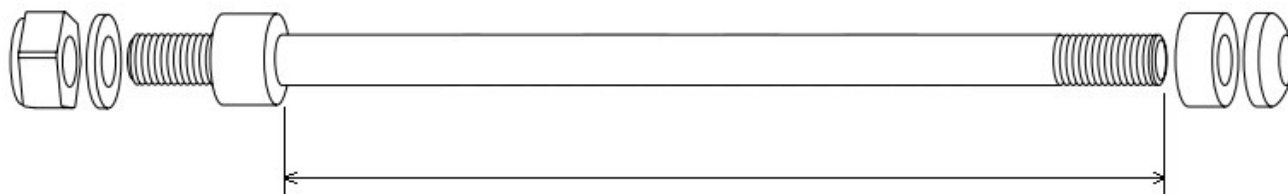

**UPOZORNĚNÍ:** pokud jedna z podmínek není dodržena, kontaktujte nás na  
**+420 602 675 279**

## POSTUP INSTALACE

1. Pokud máte vše připraveno a závit i délka jsou totožné, náhradní osu **RadoXX** lehce potřete mazivem.
2. Vložte osu RadoXX do otvoru pro osu v zadním kole, Ujistěte se, že závit osy a závit v rámu pasují a rukou osu zlehka zašroubujte do rámu kola. Ručním utahením zamezíte poškození závitu v rámu kola.
3. Pokud ruční zašroubování alespoň na 2-3 otočení bylo úspěšné, osu pevně dotáhněte za pomoci imbusového klíče silou **max 12Nm**. **Přetažení může způsobit nevratné poškození závitu rámu kola.**

## INSTALACE SPOJKY / ÚCHYTU

1. Sejměte z vnějšího závitu osy 10mm podložku a matici.
2. Vložte úchyt na vnější závit osy a rukou zajistěte podložkou a maticí.
3. Následně za pomoci klíče vel. 17. a imbusu vel.5 pro zamezení protočení osy při dotahování utáhněte matici 10mm. Utahujte max. silou 12Nm.

**UPOZORNĚNÍ:** Při dotahování úchyty dbejte na to, abyste nepřekročili utahovací moment osy 12Nm.

4. Nyní postupujte dle návodu k vozíku a připevněte cyklooj.

**UPOZORNĚNÍ:** Před každou vyjížděkou zkontrolujte, zda jsou osy a úchyt **pevně připevněny/dotaženy.**

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Pro správnou funkčnost instalace použijte kalibrovaný nástroj s nastavením točivého momentu. Nemáte-li přístup k nástroji, využijte k instalaci odborný servis.
- Je odpovědnost uživatele/instalující osoby, aby zkontroloval kompatibilitu osy RadoXX. Nepokoušejte se instalovat osu s odlišným závitem. Dojde k nevratnému poškození rámu.
- Kontrolujte utahení a pevnost spojů před každým použitím.
- Berte na zřetel, že sportovní aktivita přináší rizika. Instalací osy RadoXX na Vaše kolo přebíráte odpovědnost a je nutné, aby byla funkčně a správně nainstalována.